

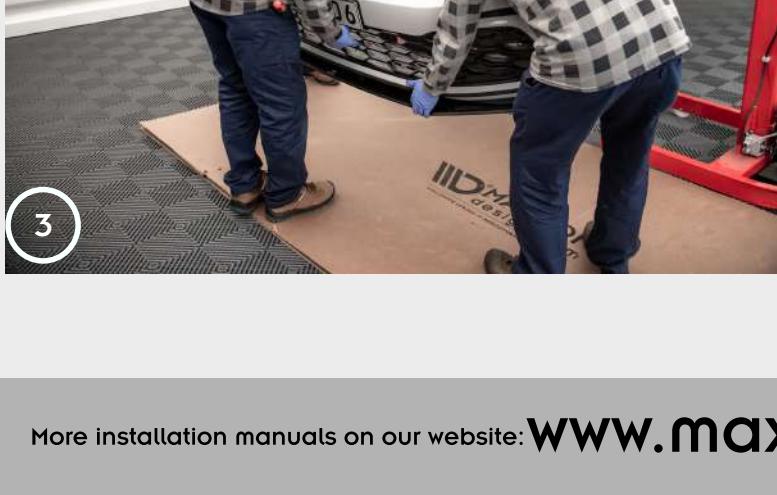


1. Check the fitment of the part with the bumper.
2. Attach the splitter to the bumper with a few screws to keep it sticking to the bumper.

3. Disassemble the bumper with the splitter.

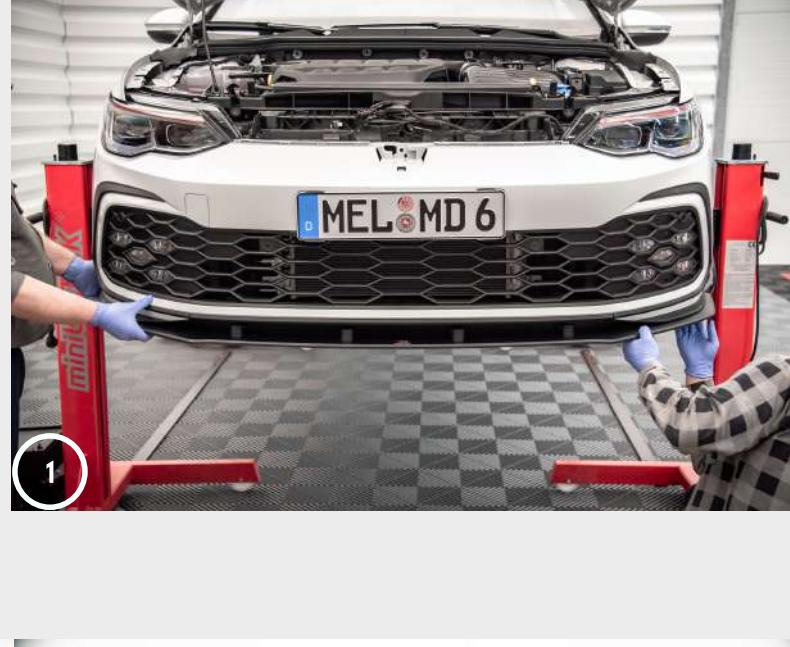

More installation manuals on our website: www.maxtondesign.com/manuals


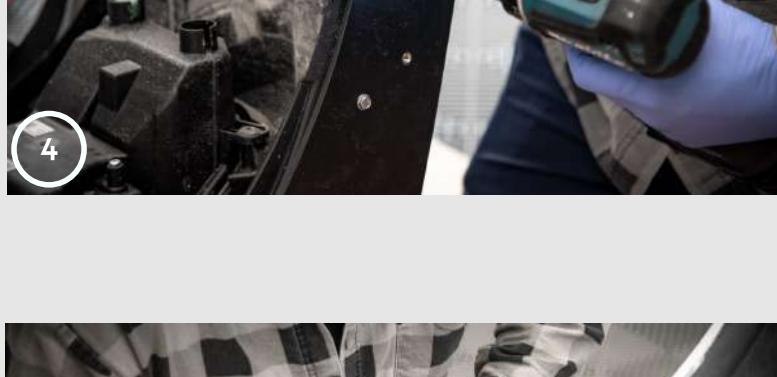


4. Drill the bumper in places consistent with the splitter holes.

5. Place the bolts in the holes - with the head from the ground side, with the thread from the inside of the bumper.
When the splitter is attached with a few bolts, remove the screws (shown in step 2)

6. Tighten all bolts firmly (20 pieces).

7. After installing the splitter, reinstall the bumper to the car.

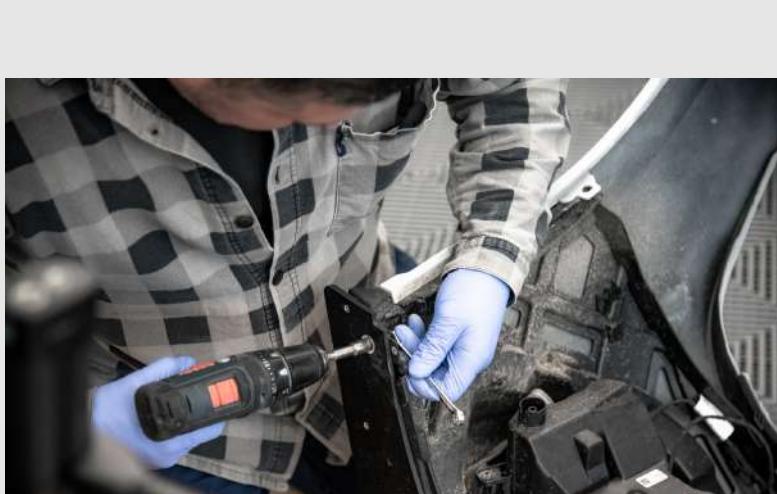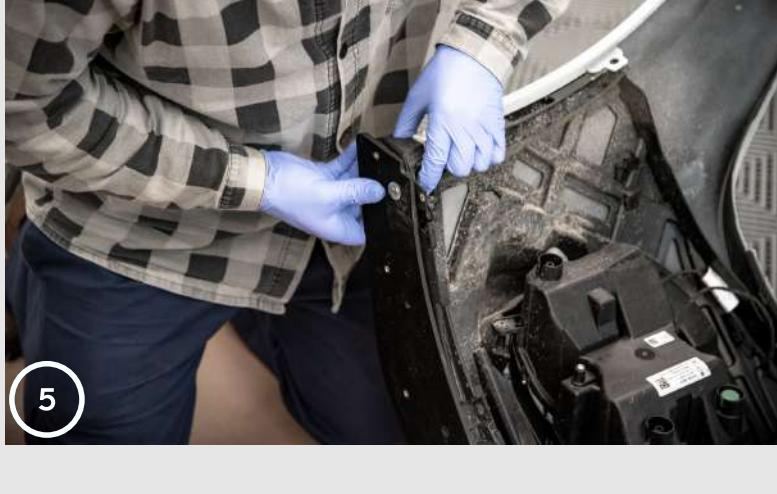

More installation manuals on our website: www.maxtondesign.com/manuals

(PL) Polski

**Instrukcja montażu Przedniego Splittera Street Pro do Volkswagena
Golfa Mk8 GTI**

1. Sprawdź dopasowanie splittera do zderzaka.
2. Przytwierdź splitter do zderzaka za pomocą kilku wkrętów, by splitter trzymał się zderzaka.
3. Zdemontuj zderzak wraz z splitterem.
4. Wywierć otwory w zderzaku zgodnie z otworami w splitterze.
5. Umieść w otworach śruby – główką śruby od strony podłożą, z gwintem od wewnętrznej strony zderzaka. Gdy przymocujesz splitter za pomocą śrub, odkręć mocujące wkręty (z punktu 2.).
6. Skręć wszystkie śruby mocno (20 sztuk).
7. Po zamontowaniu splittera, zamontuj z powrotem zderzak do samochodu.

(BG) Bългарски
Instruktsii za montazh na preden spliter Street Pro za Volkswagen
Golf Mk8 GTI

1. Proverete prilyaganeto na splitera kъм bronyata.
2. Prikrepete splitera kъм bronyata с помошта на nyakolko vinta, за да zakrepite splitera na myasto vърху bronyata.
3. Svalete bronyata заедно със splitera.
4. Probiйте dupki в bronyata в съотвествие с dupkite в splitera.
5. Postavete vintovete в otvorite – с главата на vinta, nasochena kъм zemyata, i rezbata, nasochena kъм vътreshnostta на bronyata. Sled kato zakrepite splitera s vintove, razviate zakrepvashtite vintove (ot stупка 2).
6. Zategnete zdravo vsichki vintove (20 broya).
7. Sled kato montirate splitera, montiraите отново bronyata kъм kolata.

(HR) Hrvatski
Upute za ugradnju prednjeg razdjelnika Street Pro za Volkswagen Golf
Mk8 GTI

1. Provjerite prianjanje razdjelnika na branik.
2. Pričvrstite razdjelnik na branik pomoću nekoliko vijaka kako biste držali razdjelnik na mjestu na odbojniku.
3. Uklonite branik zajedno s razdjelnikom.
4. Izbušite rupe u odbojniku u skladu s rupama u razdjelniku.
5. Postavite vijke u rupe – s glavom vijka okrenutom prema tlu i navojem prema unutarnjoj strani odbojnika. Nakon što ste pričvrstili razdjelnik vijcima, odvrnite pričvrsne vijke (od koraka 2).
6. Čvrsto pritegnite sve vijke (20 komada).
7. Nakon postavljanja razdjelnika, ponovno postavite branik na automobil.

(CZ) Čeština

Návod k instalaci předního splitteru Street Pro pro Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Zkontrolujte usazení štípačky k nárazníku.
2. Připevněte štípač k nárazníku pomocí několika šroubů, aby štípač držel na místě na nárazníku.
3. Odstraňte nárazník spolu se štípačkou.
4. Vyvrtejte otvory do nárazníku v souladu s otvory ve štípačce.
5. Vložte šrouby do otvorů – hlavou šroubu směrem k zemi a závitem směrem dovnitř nárazníku. Jakmile zajistíte štípačku šrouby, odšroubujte zajišťovací šrouby (od kroku 2).
6. Pevně utáhněte všechny šrouby (20 kusů).
7. Po instalaci rozdělovače nainstalujte zpět nárazník do auta.

(DK) Dansk

**Street Pro Front Splitter Installationsvejledning til Volkswagen Golf
Mk8 GTI**

1. Kontroller, om splitteren passer til kofangeren.
2. Fastgør splitteren til kofangeren ved hjælp af et par skruer for at holde splitteren på plads på kofangeren.
3. Fjern kofangeren sammen med splitteren.
4. Bor huller i kofangeren på linje med hullerne i splitteren.
5. Sæt skruerne i hullerne – med skruehovedet mod jorden og gevindet mod indersiden af kofangeren. Når du har fastgjort splitteren med skruer, skal du skrure sikringsskruerne af (fra trin 2).
6. Spænd alle skruer godt fast (20 stk.).
7. Efter installation af splitteren, geninstaller kofangeren på bilen.

(EE) Eesti keel
Street Pro esijaoturi paigaldusjuhend Volkswagen Golf Mk8 GTI jaoks

1. Kontrollige jaoturi sobivust kaitseraua külge.
2. Kinnitage jaotur kaitseraua külge, kasutades mõnda kruvi, et hoida jaoturit kaitseraua küljes.
3. Eemaldage kaitseraud koos jaguriga.
4. Puurige kaitserauasse augud jaoturi aukudega ühele joonele.
5. Asetage kruvid aukudesse – nii, et kruvipea oleks suunatud maa poole ja keere kaitseraua sisemusse. Kui olete jaoturi kruvidega kinnitanud, keerake kinnituskruvid lahti (alates 2. sammust).
6. Keerake kõik kruvid korralikult kinni (20 tükki).
7. Pärast jaoturi paigaldamist paigaldage kaitseraud autole tagasi.

(FI) Suomalainen
Street Pro etujaon asennusohjeet Volkswagen Golf Mk8 GTI:lle

1. Tarkista jakajan sopivuus puskuriin.
2. Kiinnitä jakaja puskuriin muutamalla ruuvilla pitämään jakaja paikallaan puskurissa.
3. Irrota puskuri halkaisijan kanssa.
4. Poraa reiät puskuriin jakajan reikien linjaan.
5. Aseta ruuvit reikiin – ruuvin pää maahan ja kierre puskurin sisäpuolelle. Kun olet kiinnittänyt halkaisijan ruuveilla, irrota kiinnitysruuvit (vaiheesta 2).
6. Kiristä kaikki ruuvit kunnolla (20 kpl).
7. Kun olet asentanut jakajan, asenna puskuri takaisin autoon.

(FR) Français

**Instructions d'installation du séparateur avant Street Pro pour
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Vérifiez l'ajustement du séparateur au pare-chocs.
2. Fixez le séparateur au pare-chocs à l'aide de quelques vis pour maintenir le séparateur en place sur le pare-chocs.
3. Retirez le pare-chocs avec le séparateur.
4. Percez des trous dans le pare-chocs en ligne avec les trous dans le séparateur.
5. Placez les vis dans les trous – avec la tête de vis tournée vers le sol et le filetage vers l'intérieur du pare-chocs. Une fois le séparateur fixé avec des vis, dévissez les vis de fixation (de l'étape 2).
6. Serrez fermement toutes les vis (20 pièces).
7. Après avoir installé le séparateur, réinstallez le pare-chocs sur la voiture.

(EL) Elliniká

**Street Pro Front Splitter Odigies enkatástasis gia Volkswagen Golf
Mk8 GTI**

1. Elénxte tin prosarmogí tou diachoristí ston profylaktíra.
2. Stereóste ton diachoristí ston profylaktíra chrisimopoióntas merikés vides gia na kratísete ton diachoristí sti thési tou ston profylaktíra.
3. Afairéste ton profylaktíra mazí me ton diachoristí.
4. Anoíxe trýpes ston profylaktíra se efthygrámmisi me tis opés ston diachoristí.
5. Topothetíste tis vides stis opés – me tin kefalí tis vidas stramméni prosto édafos kai to níma pros to esoterikó tou profylaktíra. Afoú stereósete ton diachoristí me vides, xeidóste tis vides steréosis (apó to víma 2).
6. Sfíxe óles tis vides kalá (20 temáchia).
7. Metá tin enkatástasi tou diachoristí, topothetíste xaná ton profylaktíra sto aftokínito.

(ES) Español

**Instrucciones de instalación del divisor delantero Street Pro para
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Verifique el ajuste del divisor al parachoques.
2. Fije el divisor al parachoques usando unos tornillos para mantenerlo en su lugar en el parachoques.
3. Retire el parachoques junto con el divisor.
4. Perfore agujeros en el parachoques en línea con los agujeros del divisor.
5. Coloque los tornillos en los orificios, con la cabeza del tornillo hacia el suelo y la rosca hacia el interior del parachoques. Una vez que haya asegurado el divisor con tornillos, desatornille los tornillos de fijación (del paso 2).
6. Apriete bien todos los tornillos (20 piezas).
7. Después de instalar el divisor, vuelva a instalar el parachoques en el automóvil.

(IE) Gaeilge

**Treoracha Suiteála Scoilteoir Tosaigh Street Pro do Volkswagen Golf
Mk8 GTI**

1. Seiceáil oriúnacht an scoilteoir don tuairteora.
2. Ceangail an scoilteoir leis an tuairteora ag baint úsáide as cúpla scriúnna chun an scoilteoir a choinneáil in áit ar an tuairteora.
3. Bain an tuairteoir chomh maith leis an scoilteoir.
4. Druileáil poill sa tuairteora i gcomhréir leis na poill sa scoilteoir.
5. Cuir na scriúnna isteach sna poill – agus ceann an scriú os comhair na talún agus an snáithe os comhair an taobh istigh den tuairteora. Nuair a bheidh an scoilteoir daingnithe agat le scriúnna, díscríú na scriúnna daingnithe (ó chéim 2).
6. Déan na scriúnna go léir a dhianú go daingean (20 páosa).
7. Tar éis an scoilteoir a shuiteáil, athshuiteáil an tuairteoir chuig an gcarr.

(LI) Lietuvių

**Street Pro priekinio skirstytuvo montavimo instrukcijos, skirtos
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Patikrinkite, ar skirstytuvas tinkas buferiui.
2. Pritvirtinkite skirstytuvą prie buferio naudodami kelis varžtus, kad laikytų skirstytuvą ant buferio.
3. Nuimkite buferį kartu su skirstytuvu.
4. Išgręžkite skylutes buferyje vienoje linijoje su skirstytovo skylėmis.
5. Įkiškite varžtus į skylutes – varžto galvute nukreipta į žemę, o sriegiu – į buferio vidų. Užfiksavę skirstytuvą varžtais, atsukite tvirtinimo varžtus (nuo 2 veiksmo).
6. Tvirtai priveržkite visus varžtus (20 vnt.).
7. Sumontavę skirstytuvą, iš naujo sumontuokite buferį prie automobilio.

(LV) Latviski
Street Pro priekšējā sadalītāja uzstādīšanas instrukcijas Volkswagen
Golf Mk8 GTI

1. Pārbaudiet sadalītāja atbilstību buferim.
2. Pievienojiet sadalītāju buferim, izmantojot dažas skrūves, lai noturētu sadalītāju vietā uz bufera.
3. Noņemiet buferi kopā ar sadalītāju.
4. Izurbiet caurumus buferī vienā līnijā ar sadalītāja caurumiem.
5. Ievietojiet skrūves caurumos – tā, lai skrūves galva būtu vērsta pret zemi un vītnē būtu vērsta pret bufera iekšpusi. Kad esat nostiprinājis sadalītāju ar skrūvēm, atskrūvējiet stiprinājuma skrūves (no 2. darbības).
6. Cieši pievelciet visas skrūves (20 gab.).
7. Pēc sadalītāja uzstādīšanas no jauna uzstādīet automašīnas buferi.

(MT) Malti

Street Pro Front Splitter Installazzjoni Istruzzjonijiet għal Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Iċċekkja t-twaħħil tas-splitter mal-bumper.
2. Waħħal is-splitter mal-bumper billi tuža ftit viti biex iżżomm is-splitter f'postu fuq il-bumper.
3. Neħħi l-bumper flimkien mas-splitter.
4. Drill toqob fil-bumper f'konformità mat-toqob fl-isplitter.
5. Poggi l-viti fit-toqob – bir-ras tal-kamin thares lejn l-art u l-ħajta thares lejn ġewwa tal-bumper. Ladarba tkun assigurat is-splitter bil-viti, ħoll il-viti ta 'l-iżgurar (mill-pass 2).
6. Issikka l-viti kollha sew (20 biċċa).
7. Wara li tinstalla s-splitter, installa mill-ġdid il-bumper mal-karozza.

(NL) Nederlands

Installatie-instructies voor de Street Pro Front Splitter voor de Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Controleer of de splitter goed op de bumper past.
2. Bevestig de splitter aan de bumper met een paar schroeven, zodat de splitter op zijn plaats blijft op de bumper.
3. Verwijder de bumper samen met de splitter.
4. Boor gaten in de bumper ter hoogte van de gaten in de splitter.
5. Plaats de schroeven in de gaten, met de schroefkop naar de grond gericht en de Schroefdraad naar de binnenkant van de bumper. Nadat u de splitter met schroeven hebt vastgezet, draait u de bevestigingsschroeven los (uit stap 2).
6. Draai alle schroeven goed vast (20 stuks).
7. Nadat u de splitter hebt geïnstalleerd, plaatst u de bumper weer op de auto.

(DE) Deutsch
Street Pro Frontsplitter-Montageanleitung für Volkswagen Golf Mk8
GTI

1. Überprüfen Sie den Sitz des Splitters an der Stoßstange.
2. Befestigen Sie den Splitter mit ein paar Schrauben an der Stoßstange, um ihn an seinem Platz an der Stoßstange zu halten.
3. Entfernen Sie die Stoßstange zusammen mit dem Splitter.
4. Bohren Sie Löcher in die Stoßstange, die mit den Löchern im Splitter übereinstimmen.
5. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein – mit dem Schraubekopf zum Boden und dem Gewinde zur Innenseite des Stoßfängers zeigend.
Nachdem Sie den Splitter festgeschraubt haben, lösen Sie die Befestigungsschrauben (aus Schritt 2).
6. Alle Schrauben (20 Stück) gut festziehen.
7. Nach der Montage des Splitters montieren Sie die Stoßstange wieder am Auto.

(PT) Português

Instruções de instalação do splitter dianteiro Street Pro para Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Verifique o encaixe do divisor no pára-choques.
- 2.º Fixe o divisor ao para-choques utilizando alguns parafusos para o manter no lugar no para-choques.
- 3.º Remova o pára-choques juntamente com o divisor.
- 4.º Faça furos no para-choques alinhados com os furos no separador.
- 5.º Coloque os parafusos nos furos – com a cabeça do parafuso virada para o chão e a rosca virada para o interior do pára-choques. Depois de fixar o divisor com parafusos, desaperte os parafusos de fixação (do passo 2).
- 6.º Aperte todos os parafusos firmemente (20 peças).
- 7.º Após instalar o divisor, volte a instalar o para-choques no carro.

(RO) Romanesc

Instructiuni de instalare a splitterului frontal Street Pro pentru Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Verificați potrivirea splitterului pe bara de protecție.
2. Atașați splitter-ul la bara de protecție folosind câteva șuruburi pentru a ține splitter-ul în poziție pe bara de protecție.
3. Scoateți bara de protecție împreună cu separatorul.
4. Găuriți găuri în bara de protecție în linie cu găurile din separator.
5. Așezați șuruburile în găuri – cu capul șurubului îndreptat spre pământ și filetul spre interiorul barei de protecție. După ce ați fixat splitter-ul cu șuruburi, deșurubați șuruburile de fixare (de la pasul 2).
6. Strângeți bine toate șuruburile (20 bucăți).
7. După instalarea splitter-ului, reinstalați bara de protecție pe mașină.

(SK) Slovenský

**Návod na inštaláciu predného rozdeľovača Street Pro pre Volkswagen
Golf Mk8 GTI**

1. Skontrolujte dosadnutie štiepačky na nárazník.
2. Pripojte rozdeľovač k nárazníku pomocou niekoľkých skrutiek, aby rozdeľovač držal na mieste na nárazníku.
3. Odstráňte nárazník spolu so štiepačkou.
4. Vyvŕtajte otvory do nárazníka v súlade s otvormi v rozdeľovači.
5. Vložte skrutky do otvorov – hlavičkou skrutky smerom k zemi a závitom smerom dovnútra nárazníka. Po upevnení štiepačky skrutkami odskrutkujte zaistovacie skrutky (z kroku 2).
6. Pevne utiahnite všetky skrutky (20 kusov).
7. Po inštalácii rozdeľovača namontujte späť nárazník do auta.

(SI) Slovenski

**Navodila za namestitev sprednjega razdelilnika Street Pro za
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Preverite prileganje cepilnika odbijaču.
2. Pritrdite razdelilnik na odbijač z nekaj vijaki, da pritrdite razdelilnik na odbijač.
3. Odstranite odbijač skupaj z razdelilnikom.
4. Izvrtajte luknje v odbijaču v skladu z luknjami v cepilniku.
5. Namestite vijke v luknje – z glavo vijaka obrnjeno proti tlom in navojem proti notranji strani odbijača. Ko ste razdelilnik pritrdili z vijaki, odvijte pritrdilne vijke (od 2. koraka).
6. Trdno privijte vse vijke (20 kosov).
7. Po namestitvi razdelilnika ponovno namestite odbijač na avto.

(SE) Svenska
Street Pro Front Splitter Installationsinstruktioner för Volkswagen
Golf Mk8 GTI

1. Kontrollera att splittern sitter i stötfångaren.
2. Fäst splittern på stötfångaren med några skruvar för att hålla splittern på plats på stötfångaren.
3. Ta bort stötfångaren tillsammans med splittern.
4. Borra hål i stötfångaren i linje med hålen i splittern.
5. Sätt in skruvarna i hålen – med skrughuvudet mot marken och gängan mot insidan av stötfångaren. När du har säkrat splittern med skruvar, skruva loss fästsksruvorna (från steg 2).
6. Dra åt alla skruvar ordentligt (20 stycken).
7. När du har installerat splittern, sätt tillbaka stötfångaren på bilen.

(HU) Magyar
Street Pro első elosztó beszerelési útmutatója Volkswagen Golf Mk8
GTI-hez

1. Ellenőrizze az elosztó illeszkedését a lökhárítóhoz.
2. Rögzítse az elosztót a lökhárítóhoz néhány csavar segítségével, hogy az elosztó a helyén maradjon a lökhárítón.
3. Távolítsa el a lökhárítót az elosztóval együtt.
4. Fúrjon lyukakat a lökhárítóba az elosztó furataival egy vonalban.
5. Helyezze be a csavarokat a furatokba – úgy, hogy a csavarfej a talaj felé nézzen, a menet pedig a lökhárító belseje felé nézzen. Miután rögzítette az elosztót csavarokkal, csavarja ki a rögzítőcsavarokat (a 2. lépéstől).
6. Húzza meg jól az összes csavart (20 darab).
7. Az elosztó felszerelése után szerelje vissza a lökhárítót az autóba.

(IT) Italiano

Istruzioni per l'installazione dello splitter anteriore Street Pro per Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Controllare la tenuta dello splitter sul paraurti.
2. Fissare lo splitter al paraurti utilizzando alcune viti per tenerlo in posizione sul paraurti.
3. Rimuovere il paraurti insieme allo splitter.
4. Praticare dei fori nel paraurti in linea con i fori presenti sullo splitter.
5. Inserire le viti nei fori, con la testa della vite rivolta verso il terreno e la filettatura rivolta verso l'interno del paraurti. Dopo aver fissato lo splitter con le viti, svitare le viti di fissaggio (dal passaggio 2).
6. Serrare saldamente tutte le viti (20 pezzi).
7. Dopo aver installato lo splitter, reinstallare il paraurti sull'auto.