


1. Check the fit of the splitter to the bumper.
2. Use two screws to fix the splitter to the bumper so that one mounting hole remains free.
3. There are holes in the splitter, through which you should drill holes in the bumper.
4. Pass the bolt through the drilled hole so that the head is facing the ground.
5. Tighten the bolt firmly with the nut.
6. Remove the screws from the remaining mounting holes, and repeat steps 3-5.

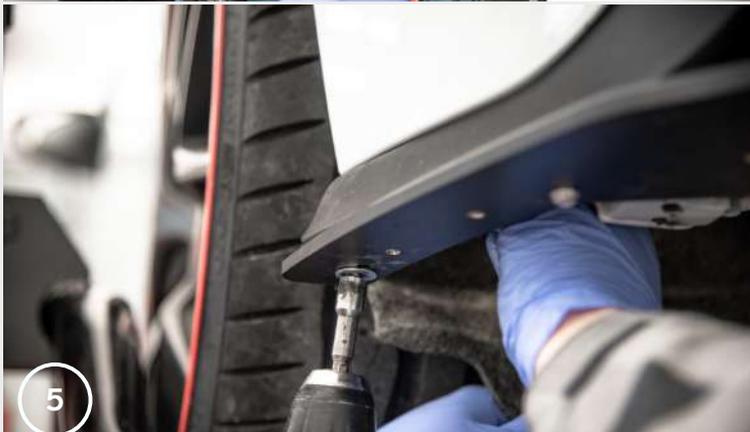

(PL) Polski

Instrukcja montażu Splitterów Tylnych Bocznych Street Pro do Volkswagena Golfa Mk8 GTI

1. Sprawdź dopasowanie splitterów do zderzaka.
2. Za pomocą dwóch wkrętów przytwierdź splitter do zderzaka.
3. W splitterach znajdują się otwory, przez które należy wykonać otwory w zderzaku.
4. Przez wykonane otwory przełóż śruby tak, by główka śruby znajdowała się od strony gruntu.
5. Skręć śruby mocno za pomocą podkładek i nakrętek.
6. Odkręć wkręty z pozostałych otworów w splitterze i powtórz czynności z punktów 3 – 5.

(BG) Bŭlgarski

**Street Pro Zadni stranichni spliteri Volkswagen Golf Mk8 GTI
Instruksii za montazh**

1. Proverete prilyaganeto na spliterite kŭm bronyata.
2. Prikrepete splitera kŭm bronyata s pomoshtta na dva vinta.
3. V spliterite ima dupki, prez koito tryabva da se napravyyat dupki v bronyata.
4. Postavete vintovete prez otvorite, taka che glavata na vinta da sochi kŭm zemyata.
5. Zategnete zdravo boltovete s pomoshtta na shaŭbi i gaŭki.
6. Ot-stranete vintovete ot ostanalite otvori v splitera i povtorete stŭpki 3-5.

(HR) Hrvatski

**Street Pro stražnji bočni razdjelnici Volkswagen Golf Mk8 GTI Upute
za ugradnju**

1. Provjerite prijanjanje razdjelnika na branik.
2. Pričvrstite razdjelnik na branik pomoću dva vijka.
3. U razdjelnicima postoje rupe kroz koje se moraju napraviti rupe u braniku.
4. Umetnite vijke kroz rupe tako da glava vijka bude okrenuta prema tlu.
5. Čvrsto zategnite vijke koristeći podloške i matice.
6. Uklonite vijke iz preostalih rupa u razdjelniku i ponovite korake 3-5.

(CZ) Čeština

Street Pro zadní boční rozdělovače Volkswagen Golf Mk8 GTI Návod k instalaci

1. Zkontrolujte usazení štípaček k nárazníku.
2. Připevněte rozbočovač k nárazníku pomocí dvou šroubů.
3. V rozbočovačích jsou otvory, kterými je třeba udělat otvory v nárazníku.
4. Vložte šrouby skrz otvory tak, aby hlava šroubu směřovala k zemi.
5. Bezpečně utáhněte šrouby pomocí podložek a matic.
6. Odstraňte šrouby ze zbývajících otvorů ve štípačce a opakujte kroky 3–5.

(DK) Dansk

**Street Pro Rear Side Splitters Volkswagen Golf Mk8 GTI
Installationsvejledning**

1. Kontroller, om splitterne passer til kofangeren.
2. Fastgør splitteren til kofangeren med to skruer.
3. Der er huller i splitterne, hvorigennem der skal laves huller i kofangeren.
4. Sæt skruerne gennem hullerne, så skruehovedet vender mod jorden.
5. Spænd boltene godt fast med skiver og møtrikker.
6. Fjern skruerne fra de resterende huller i splitteren og gentag trin 3-5.

(EE) Eesti keel

**Street Pro tagumised küljjaoturid Volkswagen Golf Mk8 GTI
paigaldusjuhised**

1. Kontrollige jaoturite sobivust kaitseraua külge.
2. Kinnitage jaotur kahe kruviga kaitseraua külge.
3. Jaoturites on augud, mille kaudu tuleb teha augud kaitseraua sisse.
4. Sisestage kruvid läbi aukude nii, et kruvipea oleks maapinnaga.
5. Pingutage poldid seibide ja mutritega korralikult kinni.
6. Eemaldage kruvid jaguri ülejäänud aukudest ja korrake samme 3–5.

(FI) Suomalainen

Street Pro -takapuolen halkaisijat Volkswagen Golf Mk8 GTI -asennusohjeet

1. Tarkista jakajien sopivuus puskuriin.
2. Kiinnitä jakaja puskuriin kahdella ruuvilla.
3. Jakajissa on reikiä, joiden läpi puskuriin on tehtävä reiät.
4. Työnnä ruuvit reikien läpi siten, että ruuvin pää on maahan päin.
5. Kiristä pultit tiukasti aluslevyillä ja muttereilla.
6. Irrota ruuvit jakajan jäljellä olevista rei'istä ja toista vaiheet 3–5.

(FR) Français

**Instructions d'installation des séparateurs latéraux arrière Street Pro
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Vérifiez l'ajustement des séparateurs au pare-chocs.
2. Fixez le séparateur au pare-chocs à l'aide de deux vis.
3. Il y a des trous dans les séparateurs à travers lesquels des trous doivent être percés dans le pare-chocs.
4. Insérez les vis dans les trous de manière à ce que la tête de vis soit orientée vers le sol.
5. Serrez fermement les boulons à l'aide de rondelles et d'écrous.
6. Retirez les vis des trous restants du séparateur et répétez les étapes 3 à 5.

(EL) Elliniká

Street Pro Rear Side Splitters Volkswagen Golf Mk8 GTI Odigies enkatástasis

1. Elénxte tin prosarmogí ton diachoristíron ston profylaktíra.
2. Stereóste ton diachoristí ston profylaktíra chrisimopoióntas dýo vídes.
3. Ypárchoun trýpes stous diachoristés méso ton opoíon prépei na gínoun trýpes ston profylaktíra.
4. Topothesíte tis vídes mésa apó tis opés étsi óste i kefalí tis vídas na eínai stramméni pros to édafos.
5. Sfíxte kalá ta boulónia chrisimopoióntas rodéles kai paximádia.
6. Afairéste tis vídes apó tis ypóloipes opés tou diachoristí kai epanaláвете ta vímata 3-5.

(ES) Español

Instrucciones de instalación de los divisores laterales traseros Street Pro para Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Verifique el ajuste de los divisores al parachoques.
2. Fije el divisor al parachoques con dos tornillos.
3. En los divisores hay agujeros por los que se deben realizar agujeros en el parachoques.
4. Inserte los tornillos a través de los orificios de modo que la cabeza del tornillo quede orientada hacia el suelo.
5. Apriete bien los pernos usando arandelas y tuercas.
6. Retire los tornillos de los orificios restantes en el divisor y repita los pasos 3 a 5.

(IE) Gaeilge

Street Pro Rear Sside Splitters Volkswagen Golf Mk8 GTI Treoracha Suiteála

1. Seiceáil oiriúnacht na scoilteoirí don tuairteora.
2. Ceangail an scoilteoir leis an tuairteora ag baint úsáide as dhá scriúnna.
3. Tá poill sna scoilteoirí trína gcaithfear poill a dhéanamh sa tuairteora.
4. Cuir na scriúnna isteach trí na poill ionas go mbeidh ceann an scriú os comhair na talún.
5. Déan na boltaí go daingean ag baint úsáide as leicneáin agus cnónna.
6. Bain na scriúnna as na poill atá fágtha sa scoilteoir agus déan céimeanna 3-5 arís.

(LI) Lietuvių

**Street Pro galinių šoninių skirstytuvų Volkswagen Golf Mk8 GTI
montavimo instrukcijos**

1. Patikrinkite, ar skirstytuvai tinka prie buferio.
2. Dviem varžtais pritvirtinkite skirstytuvą prie buferio.
3. Skirstytuvuose yra skylės, per kurias turi būti padarytos skylės buferyje.
4. Įkiškite varžtus per skylutes taip, kad varžto galvutė būtų nukreipta į žemę.
5. Tvirtai priveržkite varžtus, naudodami poveržles ir veržles.
6. Atsukite varžtus iš likusių skirstytuvo angų ir pakartokite 3–5 veiksmus.

(LV) Latviski

**Street Pro aizmugures sānu sadalītāji Volkswagen Golf Mk8 GTI
uzstādīšanas instrukcijas**

1. Pārbaudiet sadalītāju atbilstību buferim.
2. Piestipriniet sadalītāju pie bufera, izmantojot divas skrūves.
3. Sadalītājos ir caurumi, caur kuriem jāizveido caurumi buferī.
4. Ievietojiet skrūves cauri caurumiem tā, lai skrūves galva būtu vērsta pret zemi.
5. Cieši pievelciet skrūves, izmantojot paplāksnes un uzgriežņus.
6. Noņemiet skrūves no atlikušajiem sadalītāja caurumiem un atkārtojiet 3.–5. darbību.

(MT) Malti

Street Pro Rear Side Splitters Volkswagen Golf Mk8 GTI Struzzjonijiet ta' Installazzjoni

1. Iċċekkja t-twaħħil tas-splitters mal-bumper.
2. Waħħal is-splitter mal-bumper billi tuża żewġ viti.
3. Hemm toqob fl-isplitters li permezz tagħhom għandhom isiru toqob fil-bumper.
4. Daħħal il-viti mit-toqob sabiex ir-ras tal-kamin tkun qed tiffaċċja l-art.
5. Issikka l-boltijiet sew billi tuża woxers u ġewż.
6. Neħhi l-viti mit-toqob li fadal fis-splitter u rrepeti l-passi 3-5.

(NL) Nederlands

Installatie-instructies voor Street Pro Rear Side Splitters Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Controleer of de splitters goed op de bumper passen.
2. Bevestig de splitter met twee schroeven aan de bumper.
3. In de splitters zitten gaten waardoor gaten in de bumper gemaakt moeten worden.
4. Steek de schroeven door de gaten, zodat de schroefkop naar de grond wijst.
5. Draai de bouten stevig vast met ringen en moeren.
6. Verwijder de schroeven uit de resterende gaten in de splitter en herhaal stappen 3-5.

(DE) Deutsch

**Street Pro Heckspoiler für Volkswagen Golf Mk8 GTI –
Installationsanleitung**

1. Überprüfen Sie den Sitz der Splitter an der Stoßstange.
2. Befestigen Sie den Splitter mit zwei Schrauben an der Stoßstange.
3. In den Splitttern befinden sich Löcher, durch die Löcher in die Stoßstange gebohrt werden müssen.
4. Führen Sie die Schrauben durch die Löcher, sodass der Schraubenkopf zum Boden zeigt.
5. Ziehen Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern fest an.
6. Entfernen Sie die Schrauben aus den verbleibenden Löchern im Splitter und wiederholen Sie die Schritte 3–5.

(PT) Português

**Instruções de instalação dos separadores laterais traseiros Street Pro
Volkswagen Golf Mk8 GTI**

1. Verifique o encaixe dos separadores no pára-choques.
- 2.º Fixe o divisor ao pára-choques utilizando dois parafusos.
- 3.º Existem furos nos separadores através dos quais devem ser feitos furos no pára-choques.
- 4.º Insira os parafusos nos furos de modo a que a cabeça do parafuso fique virada para o chão.
- 5.º Aperte os parafusos firmemente utilizando anilhas e porcas.
- 6.º Remova os parafusos dos restantes furos no divisor e repita os passos 3 a 5.

(RO) Romanesc

Splitter Lateral Spate Street Pro Volkswagen Golf Mk8 GTI

Instructiuni de Instalare

1. Verificați potrivirea splitterelor pe bara de protecție.
2. Atașați separatorul la bara de protecție folosind două șuruburi.
3. Exista gauri in splitere prin care trebuie facute gauri in bara de protectie.
4. Introduceți șuruburile prin orificii astfel încât capul șurubului să fie orientat spre pământ.
5. Strângeți bine șuruburile folosind șaibe și piulițe.
6. Scoateți șuruburile din orificiile rămase ale despărțitorului și repetați pașii 3-5.

(SK) Slovenský

Street Pro zadné bočné rozdeľovače Volkswagen Golf Mk8 GTI Návod na inštaláciu

1. Skontrolujte dosadnutie rozdeľovačov na nárazník.
2. Pripevnite rozdeľovač k nárazníku pomocou dvoch skrutiek.
3. V rozdeľovačoch sú otvory, cez ktoré je potrebné urobiť otvory v nárazníku.
4. Vložte skrutky cez otvory tak, aby hlava skrutky smerovala k zemi.
5. Pevne utiahnite skrutky pomocou podložiek a matíc.
6. Odstráňte skrutky zo zostávajúcich otvorov v rozdeľovači a zopakujte kroky 3–5.

(SI) Slovenski

Street Pro zadnji stranski razdelilnik Volkswagen Golf Mk8 GTI

Navodila za namestitev

1. Preverite prileganje cepilnikov odbijaču.
2. Pritrdite razdelilnik na odbijač z dvema vijakoma.
3. V cepilnikih so luknje, skozi katere je treba narediti luknje v odbijaču.
4. Vstavite vijake skozi luknje, tako da je glava vijaka obrnjena proti tlom.
5. Varno privijte vijake s podložkami in maticami.
6. Odstranite vijake iz preostalih lukenj v razdelilniku in ponovite korake 3–5.

(SE) Svenska

Street Pro Rear Side Splitters Volkswagen Golf Mk8 GTI

Installationsinstruktioner

1. Kontrollera att delarna sitter på stötfångaren.
2. Fäst splittern på stötfångaren med två skruvar.
3. Det finns hål i splittarna genom vilka hål måste göras i stötfångaren.
4. Sätt in skruvarna genom hålen så att skruvhuvudet är vänt mot marken.
5. Dra åt bultarna ordentligt med brickor och muttrar.
6. Ta bort skruvarna från de återstående hålen i splittern och upprepa steg 3-5.

(HU) Magyar

Street Pro hátsó oldalelosztók Volkswagen Golf Mk8 GTI beszerelési útmutató

1. Ellenőrizze az osztók illeszkedését a lökhárítóhoz.
2. Rögzítse az elosztót a lökhárítóhoz két csavar segítségével.
3. Az elosztókon lyukak vannak, amelyeken keresztül lyukakat kell készíteni a lökhárítóban.
4. Helyezze be a csavarokat a lyukakon keresztül úgy, hogy a csavarfej a talaj felé nézzen.
5. Húzza meg szorosan a csavarokat alátétekkel és anyákkal.
6. Távolítsa el a csavarokat az elosztó fennmaradó lyukaiból, és ismételje meg a 3–5. lépéseket.

(IT) Italiano

Istruzioni per l'installazione degli splitter laterali posteriori Street Pro per Volkswagen Golf Mk8 GTI

1. Controllare la tenuta degli splitter sul paraurti.
2. Fissare lo splitter al paraurti utilizzando due viti.
3. Ci sono dei fori negli splitter attraverso i quali devono essere praticati i fori nel paraurti.
4. Inserire le viti attraverso i fori in modo che la testa della vite sia rivolta verso il terreno.
5. Serrare saldamente i bulloni utilizzando rondelle e dadi.
6. Rimuovere le viti dai fori rimanenti nello splitter e ripetere i passaggi da 3 a 5.